

DS3128 屏参软件升级指导

1 概述

软件包提供 SWH5119_N68661.bin 文件用于屏参升级，本文档介绍屏参升级的两种方法，一种是：APK 读取 U 盘文件升级；另一种是：系统助手读取 U 盘文件升级。

2 升级方法

方法 1：APK 读取 U 盘文件升级

该方法只适用于安装信发 APK 的产品，如无可跳过该方法。

1. 对屏参软件压缩包文件解压，把里面的 SWH5119_N68661.bin 文件拷贝到 U 盘根目录。



2. 在 APK 界面插入 U 盘，等待 APK 读取文件并进入升级状态，根据提示请勿在升级过程中断电。





3. 等待升级成功，主板会自动黑屏重启，然后拔出 U 盘。

方法 2：系统助手读取 U 盘文件升级


1. 对屏参软件压缩包文件解压，把里面的 SWH5119_N68661.bin 文件拷贝到 U 盘根目录。



1. 按照下图 1、2 顺序进入系统助手。

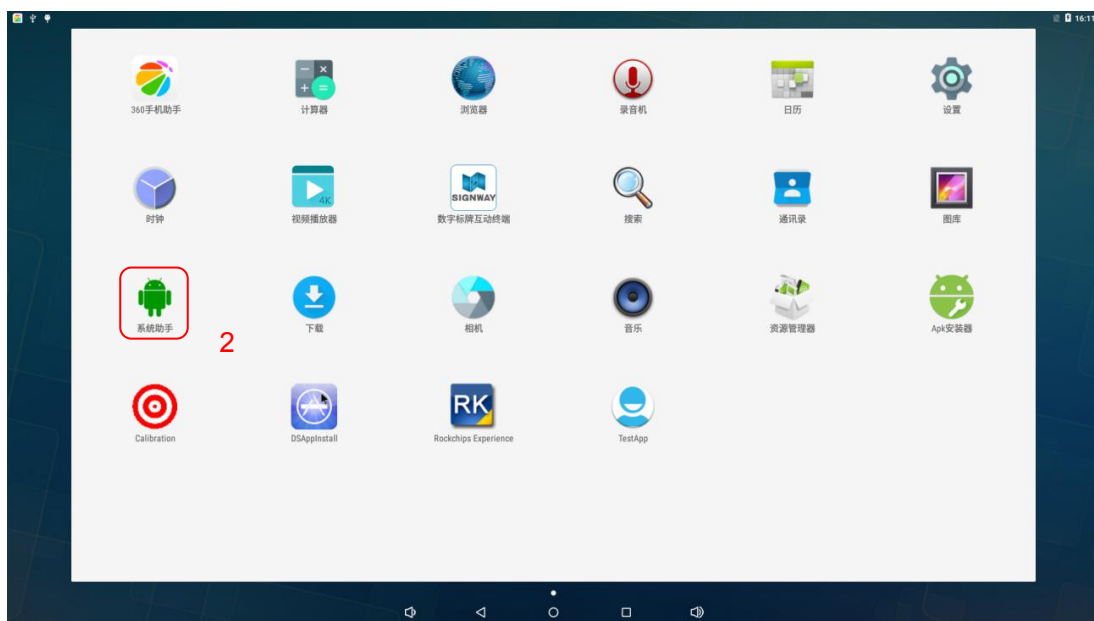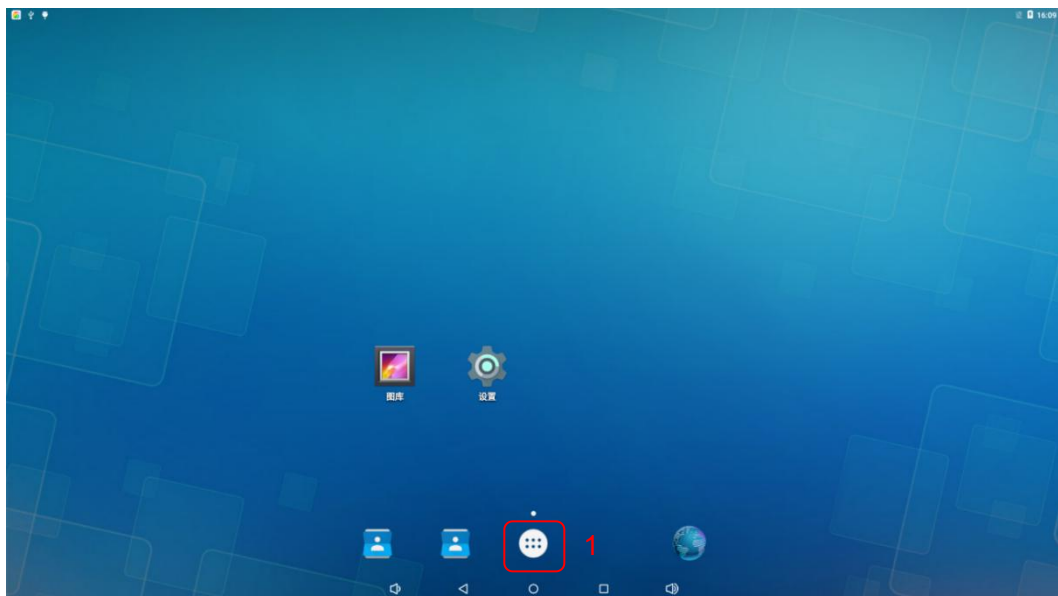

2. 先插上 U 盘，选择【显示驱动升级】，等待助手自动读取文件升级。

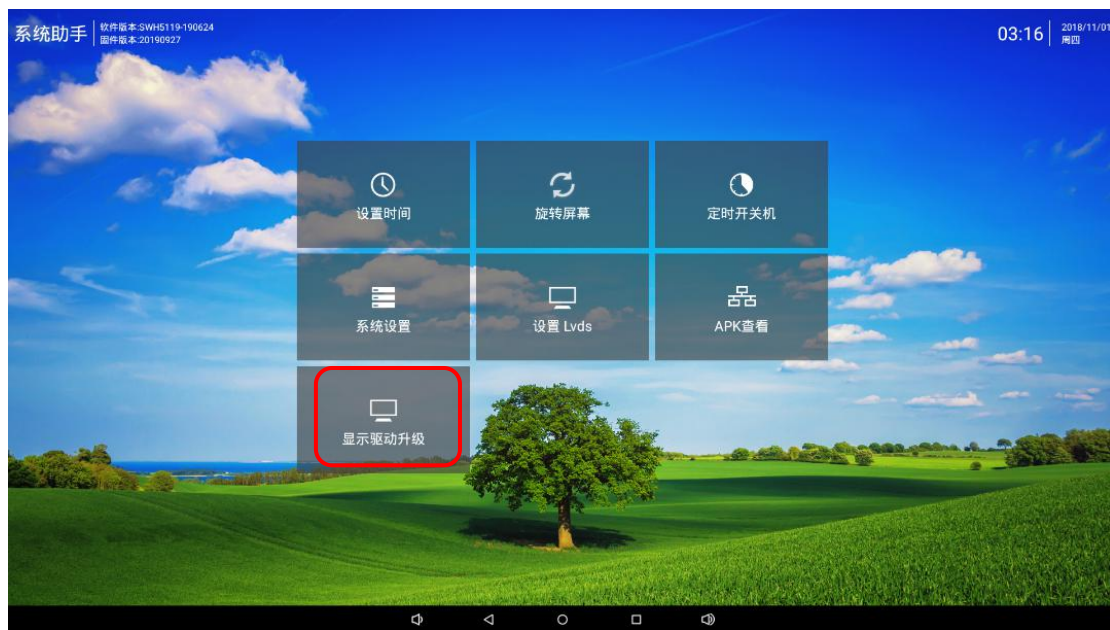

3. 等待升级进度条到 4/4，主板会自动黑屏重启，然后拔出 U 盘即可。

